

70811-1

スタートガイ

このマニュアルでパソコンの

設置を行います。

FMV-DESKPOWER

F/C70D, F/C70N



T4988618620987 Copyright FUJITSU LIMITED 2008

添付品がすべて揃っているか確認してください



イラストについて

このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によっ て、イラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記 されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省 略していることがあります。

廖重要

添付品は、お客様ご自身で大切に保管してください。 添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありま すので、ご了承ください。

機種によって添付品の内容は異なります。添付品を確認したらチェックを付けてください。

全機種共通の添付品

※ AC アダプタや AC ケーブルなどを束ねているバンド(針金)は、必ず取り外してからお使いください。

□ パソコン本体

□ ワイヤレスキーボード

□ 横スクロール機能付ワイ ヤレスマウス(光学式)

□ 単 3 アルカリ乾電池

□ AC アダプタ

□ AC ケーブル

□ リモコン

□ 単 4 マンガン乾電池








・ワイヤレスキーボード用


・ワイヤレスマウス用

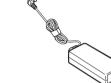





2本セット、リモコン用

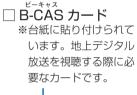







梱包箱に貼付

□ マニュアル・ディスクセット -

マニュアル・ディスクセットの中身を確認してください。

- ■スタートガイド1 設置編
- ※このマニュアルです。 □ スタートガイド2 セットアップ編
- □ FMVテレビ操作ガイド
- □ FMV取扱ガイド
- □ トラブル解決ガイド
- □ サポート&サービスのご案内
- □ 安心してお使いいただくために

ディスク類

□ アプリケーションディスク&ユーティリティ ディスク

機種により異なる添付品

お使いの機種名をご確認ください。

- F/C70D の場合
- ◆ 次の機種で「Office Personal 2007」を選択した場合 F/C70N
- □ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ ※あらかじめインストールされています。
- ◆ 次の機種で「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」を選択した場合 F/C70N
- □ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ ※あらかじめインストールされています。
- □ Microsoft® Office PowerPoint® 2007 のパッケージ

※あらかじめインストールされています。

初めて起動した場合には、「PowerPoint 2007」のパッケージに同梱されているプロダクトキーの入力が必要 になります。プロダクトキーは、半角英数字で入力してください。

炒重要

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものですので大 切に保管してください。

- F/C70D の場合
- 次の機種で「無線 LAN [ラン]」を選択した場合 F/C70N
- □ 「2.4GHz 帯使用無線機器のご使用上の注意」のステッカー



※ 無線 LAN をお使いになるうえでの注意事項を記載しています。 ステッカーの内容をご確認のうえ、無線 LAN をご使用ください。

● 次の機種で「フロントスピーカーパネル(追加)」を選択した場合 F/C70N

□ フロントスピーカーパネル



※ 「「ホワイト&ブルー」+「ピンク」」を選択した場合は、2個添付されています。

この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。



添付品の紛失または不足の場合は…

ご購入後1ヶ月以内に下記窓口にお問い合わせください

「故障や修理に関する受付窓口」内『富士通パソコン診断センター』

24時間365日受付 ▶ 通話料無料

0120-926-220

携帯電話、PHS、 海外からはこちら 045-514-2260

受付時間:9:00~17:00

→ 音声ガイダンスに従って、窓口番号 1 を選択してください。

☆添付品はご提供できないものもございますので、あらかじめご了承ください。

- 音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら ●プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合
- →電話がつながった後に、トーン切替ボタン(一般的に * ボタン)を押してください。
- ●ダイヤル式の電話機(一般的な黒電話機)の場合
- →電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。
- 注1:電話番号はお間違いのないように、十分で確認のうえおかけください。
- 注2:システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。 注3:音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。
- ☆添付品を紛失した場合は有料でのご提供になります。また、添付品が不足していた場合でも、ご購入後1ヶ月をすぎると有料でのご提供になる場合があります。
- ☆富士通のメーカーサポート・サービスの詳細につきましては、同梱の冊子マニュアル「サポート&サービスのご案内」をご覧ください。


2

テレビを見る場合に用意してください

アンテナケーブル、同軸ケーブル、変換コネクタ、V/U 混合器などは添付されていません。 お客様で用意してください。詳しくは 📋 『FMV取扱ガイド』をご覧ください。

必ず用意してください

F型コネクタプラグ付きアンテナケーブルをご購入ください。 アンテナケーブルとパソコンの接続には、ノイズの影響を受けにくいネジ式のF型コネクタプラグ付きアンテナケーブルのご使用をお勧めします。なお、ケーブルは適切な長さのものを用意してください。

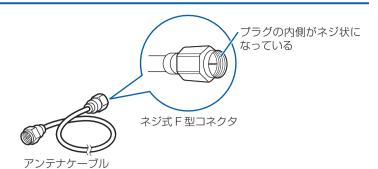

ネジ式でないF型コネクタプラグ付きアンテナケーブルをお使いになる場合

- ・コネクタの形状(大きさ)によっては、パソコン本体に干渉して接続できない場合があります。
- ・ネジ式でないF型コネクタプラグ付きアンテナケーブルは、ネジ式に比べノイズの影響を受けやすいため、映像が乱れることがあります。

必要に応じて用意してください

アンテナ線の形状などによって、必要なものが異なります。ここでは、代表的なものを説明します。用途にあった製品をご購入ください。

・分波器

1本の線に混合されている電波を分ける機器です。

・分配器

1 本のアンテナ線を、複数の端子で使うために分配する機器です。

・混合器

別々の電波を、1本の線に混合するための機器です。


また、VHF [ブイエイチエフ] /UHF [ユーエイチエフ] のアンテナ線と BS・CS のアンテナ線を混合できるものや、分波器として使えるものがあります。


・ブースター

受信電波が弱い場合に電波を増幅させるための機器です。

・アッテネーター

強すぎる電波を減衰して受信できるようにするものです。

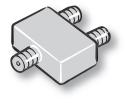

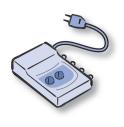


使用および設置場所を確認してください

パソコンをお使いになる前に、 □ 『安心してお使いいただくた めに』をお読みください。




パソコンは次のような場所でお使いください

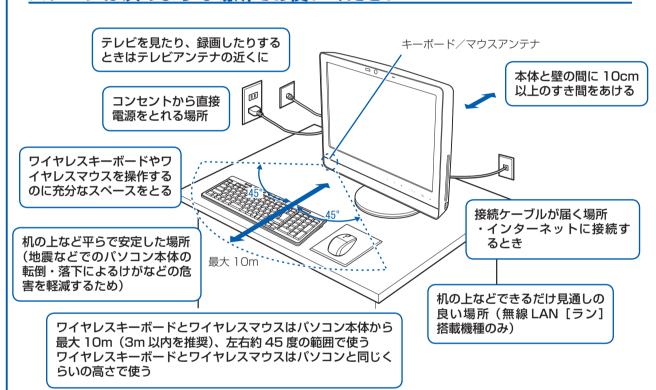

パソコンの転倒を防ぐために

地震の場合やパソコンにぶら下がったり寄りかかったりした場合に、パソコンが転倒することがあります。パソコンの転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、パソコン本体を固定してください。

丈夫なひもで、しっかりした壁や柱にパソコン を固定してください。壁や柱への固定に金具を ご使用になる場合は、ひもが外れない形状のものをお使いください。

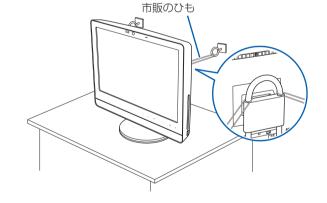






- ・地震などでのパソコンの転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・落下防止対策を行ってください。
- ・転倒·落下防止器具を取り付ける壁や柱の強度によっては、転倒·落下防止効果が大幅に減少します。 その場合は、適当な補強を施してください。

また、転倒・落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したものであり、すべての地震に対してその効果を保証するものではありません。


空気の流れ

このパソコンの空気の流れは次の図のとおりです。

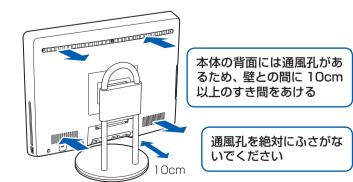

パソコンは次のような場所ではお使いにならないでください

パソコンを次のような場所でお使いになると、誤動作、故障、劣化、受信障害の原因となります。

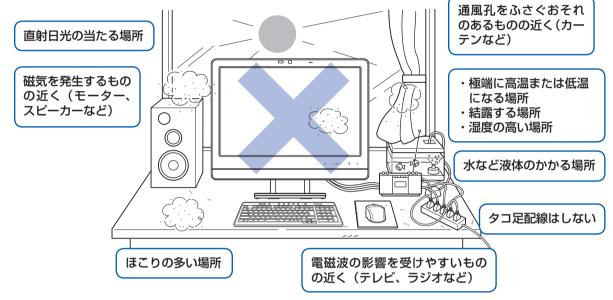

- ・台所などの油を使用する場所の近く
- ・空気の流れが悪く熱のこもりやすい場所(棚、ドア付 AV ラックなど)
- ・パソコンの前後左右および上部に充分なスペースをとれない場所

パソコン本体についての注意

- ・本製品の近くで携帯電話や PHS [ピーエイチエス] などを使用すると、画面が乱れたり、異音が発生したりする場合がありますので、遠ざけてお使いください。
- ・本製品をご使用中に、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを書き込む音、CD や DVD が回転する音などが聞こえる場合があります。また、パソコン本体内部の温度が低くなると、ファンの回転が止まることがあります。これらは故障ではありません。そのままお使いください。
- ・本製品をご使用中に、パソコン本体が熱をもつため熱く感じられることがありますが、これらは故障ではありません。
- ・落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておいてください。
- ・雷が鳴り出したら、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。

このパソコンを設置するときの注意

このパソコンを設置するときは、パソコンと設置面の間に、指などをはさまないように注意してください。


無線 LAN をお使いになる場合(無線 LAN 搭載機種のみ)

電子レンジの近く、Bluetooth® [ブルートゥース] ワイヤレステクノロジー対応機器またはアマチュア無線機の近くや足元など見通しの悪い場所でお使いになると、周囲の電波の影響を受けて、接続が正常に行えないことがあります。


Bluetooth $^{\tiny{(B)}}$ は、Bluetooth SIG の商標であり、弊社ヘライセンスされています。

パソコン本体の向きと角度の調節

パソコン本体の向きと角度を調節できます。パソコン本体の上部を左右両方とも持ち、矢印の向きに動かして調節してください。調節するときは、パソコン本体を倒さないよう注意してください。

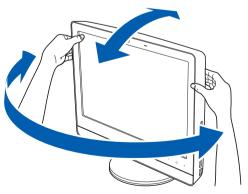


パソコン本体の向きと角度を調節するときは、パソコン本体背面とスタンドの間に、指をはさまないように注意してください。

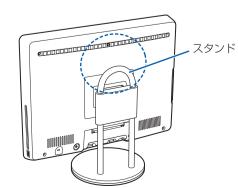

ここまで確認が終わったら、接続を始めましょう。

4 キーボード/マウスを準備する

電池ボックスのふたを開け、添付のアルカリ乾電池(4本セット)を2本ずつ入れます。

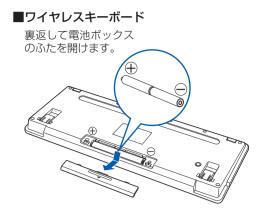


■横スクロール機能付 ワイヤレスマウス(光学式)



乾電池を入れるときには、キーボードのキーやマウスのボタンを押さないように注意してください。 正常に動作しなくなる場合があります。


2 電池ボックスのふたを閉めます。

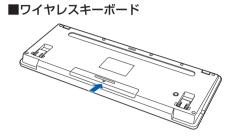

■横スクロール機能付 ワイヤレスマウス(光学式)



ワイヤレスマウスに乾電池を入れても、 電池消耗ランプが緑色に点灯しない場合 は、何度か乾電池を入れ直してください。

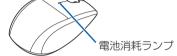

乾電池を入れるときの注意

- ・必ずアルカリ乾電池を使用してください。アルカリ乾電池をお使いにならないと、電池寿命が極端に短くなります。
- ・+(プラス)と-(マイナス)の向きに注意して、表示どおりに入れてください。

乾電池の寿命について

- ・ご購入時に添付されている乾電池は、すぐに寿命に達する場合がありますので、お早めに新しい乾電池に交換してく ださい。
- ・乾電池を交換する目安は、マウスの場合は 1日3.5 時間の使用で3ヶ月、キーボードの場合は6ヶ月です。ただし、マウスの乾電池の寿命は、お使いの状況によって大幅に変わります。1日3.5 時間連続してマウスを使用した場合は、電池寿命が約1ヶ月程度になります。

5 アンテナケーブルを接続する

アンテナケーブルをパソコン本体に接続する

このパソコンですぐにテレビを見ない場合は、ここでアンテナケーブルを接続する必要はありません。後からでも接続できます。

ここでのイラストは一例です。

アンテナケーブルの接続方法は、アンテナの設置形態、壁のアンテナコネクタの形、お使いになるケーブルによって異なります。詳しくは『『FMV取扱ガイド』をご覧ください。

アンテナ入力端子




1 パソコン本体を横にします。

パソコン本体を水平にするため、スイーベルが台の端から外へ出るように置いてください。作業は厚手の柔らかい布を敷いた平坦な台の上でしてください。特に、液晶ディスプレイに突起物があたらないようにしてください。

- パソコン本体のスタンドの角度を水平にします。
- 3 パソコン本体のカバーのツメを押して、カバーを取り外します。
- 4 パソコン本体のアンテナ入力端子に、 アンテナケーブルを接続します。


- 5 パソコン本体にカバーを取り付けます
- 6 パソコン本体を立てます。

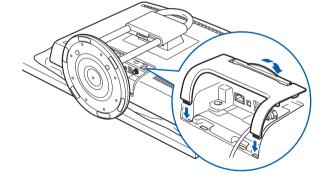

B-CAS カードをセットする

B-CAS カードスロットのカバーを取り外します。


パソコン本体を左右に回転すると、操作しやすくなります。

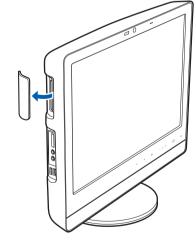

カバー

2 B-CAS [ビーキャス] カードを、 パソコン本体左側面の B-CAS カードスロットにセットします。

「B-CAS」と記載されている面をパソコン本体の背面側にして、矢印の向きを B-CAS カードスロット側に向け、まっすぐにセットします。

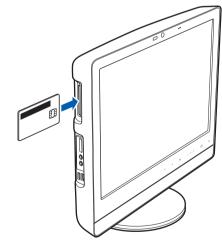

3 B-CAS カードスロットのカバーを取り付けます。

B-CAS カードについて

- ・B-CAS カードの説明書に記載されている内容をよくお 読みください。
- ・B-CAS カードは必ずパソコン本体にセットしてください。B-CAS カードをセットしていないと、地上デジタル放送を視聴することができません。

6 AC アダプタを接続する

電源を入れる前に必ず AC アダプタを接続してください。ゆるんだり抜けたりしないようにしっかりと接続してください。

AC アダプタを接続します。

① パソコン本体を横にします。

パソコン本体を水平にするため、スイーベルが台の端から外へ出るように置いてください。

作業は厚手の柔らかい布を敷いた平坦な台 の上でしてください。特に、液晶ディスプ レイに突起物があたらないようにしてくだ さい。

- ② パソコン本体のカバーのツメを押して、カバーを取り外します。
- バーを取り外します。 ③ パソコン本体のスタンドの角度を水平にし
- ④ AC アダプタをパソコン本体背面の DC-IN [ディーシーイン]コネクタに接続します。

クーブルをバンドで固定します。


- ① パソコン本体にカバーを取り付けます。
- ② AC アダプタのバンドをバンド通し穴に通 し、ケーブルを固定します。


パソコン本体背面に周辺機器を接続する場合


各周辺機器のケーブルもバンドで固定すると、パソコン 本体背面がすっきりします。



- ① パソコン本体を立てます。
- ② AC アダプタに AC ケーブルを接続します。
- ③ 電源プラグをコンセントに接続します。

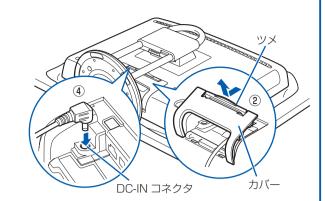

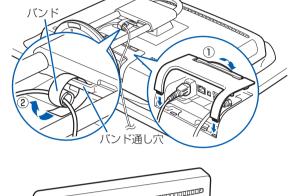

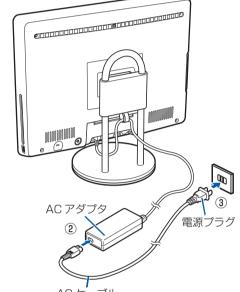

電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されている AC アダプタの、AC ケーブルの電源プラグは「平行 2 極プラグ」です。マニュアルでは「電源プラグ」と表記しています。

接続先のコンセントには「平行 2 極プラグ(125V15A)用コンセント」をご利用ください。通常は、ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。

Windows のセットアップ前には周辺機器を接続しないでください

別売の周辺機器(LAN[ラン]ケーブル、USB[ユーエスビー]メモリ、メモリーカード、プリンタなど)は Windows のセットアップが終わってから接続してください。

パソコン本体は重量があります

パソコン本体を横にしたり立てたりするときは、衝撃を与えたり、落下させないよう充分ご注意ください。

キーボード/マウスの ID を設定する

ワイヤレスキーボードやワイヤレスマウスに初めて乾電池を入れたときは、次の手順で ID を設定してください。


キーボードの ID を設定する

キーボードを、パソコン本体のキーボード /マウスアンテナから 1m の範囲内に置き ます。



2 キーボードの Shift を 1 回押します。

キーボードの状態表示 LCD [エルシーディー] のすべてのアイコンが数回点滅します。

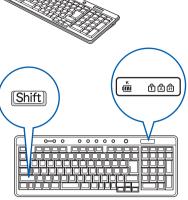


これで ID の設定が完了し、キーボードが使えるようになりました。

マウスの ID を設定する

- 2 ワイヤレスマウスの右ボタンの位置を確認 し、右ボタンを 1 回クリックします。



ID が設定されると、ステータスランプが点灯します。

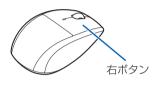



これで ID の設定が完了し、マウスが使えるようになりました。

キーボード/マウスの ID 設定についての注意

- ・AC ケーブルをコンセントに接続後、キーボードおよびマウスに乾電池を入れた場合は、乾電池を入れたときに自動的にID が設定されます。左記の操作は必要ありません。
- ・通常お使いになる場合、キーボードおよびマウスの ID は、一度設定が完了すれば再度設定し直す必要はありません。
- ・Windows のセットアップなどでキーボードまたはマウスが正常に動作しない場合は、ID の設定が正しく行われていない可能性があります。次のことを確認し、乾電池を入れ直してください。
- ・乾電池の向きは正しいですか
- ・AC アダプタは、パソコン本体と AC ケーブルに接続されていますか
- ・AC ケーブルの電源プラグは、コンセントに接続されていますか
- ・キーボードおよびマウスは、パソコン本体のキーボード/マウスアンテナの近くに置かれていますかそれでもキーボードまたはマウスが正常に動作しない場合は、『□『FMV取扱ガイド』をご覧になり、ID の設定を
- やり直してください。
 ・キーボードおよびマウスの ID は、パソコンと 1 対 1 で設定する必要があります。2 台以上のパソコンをお使いになる場合は、『 『FMV取扱ガイド』をご覧になり、ID を設定してください。

② 初めて電源を入れる

パソコンをお使いになる前に □『スタートガイド2 セット アップ編』をご用意ください。

電源を入れた後は、□『スタートガイド2 セットアップ編』 の手順に進みます。

◎ ケーブルはグラグラしていませんか?



接続例については、〇『FMV取扱ガイド』の「パソコンの取り扱い」にある「電源を入れる/切る」


奥までしっかりと差し込まれているか、 もう一度お確かめください。

時間に余裕をもって作業してください パソコンを使えるようにするためには、 『プラストガイド? カットアップ紀』

「スタートガイド2 セットアップ編」の作業をすべて終わらせる必要があります。この作業には、半日以上の時間をとり、じっくりと作業することをお勧めします。

② (山) (電源) マークが点灯していることを確認します。

電源が入ると、画面に文字などが表示されます。

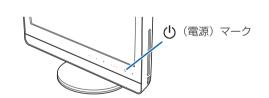

③ □『スタートガイド2 セットアップ編』をご用意ください。

この後、「Windows のセットアップ」を行います。

4 そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。この間、一時的に画面が真っ暗な状態が続いたり(1~3分程度)、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。絶対に電源を切らないでください。途中で電源を切ると、Windowsが使えなくなる場合があります。





「Windows のセットアップ」画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。


電源を入れる

をご覧ください。

接続を確認する

電源を入れてから、「Windows のセットアップ」画面が表示されるまで、 $10 \sim 20$ 分程度かかります。 この間、絶対に電源を切らないでください。

1 パソコン本体前面の () (電源) マークに 触れます。

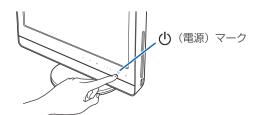

タッチセンサの注意

画面オフボタン、明るさ調節ボタン、CD/DVD取り出しボタン、および電源ボタンは、静電容量式のタッチセンサ方式を採用しています。操作の際は、素手でタッチするようにしてください。

- ・ものさし、木製やプラスチック製の棒、その他の非導通の物体では、タッチを検出できません。
- ・タッチセンサと指の間に、手袋や指サック、絆創膏などがあると、タッチを検出できない場合があります。